

正面



bluechip
CREATING COMPUTERS.

bluechip Soundtube

Packungsinhalt:

1x bluechip Soundtube Lautsprecher
1x Type-C USB-Ladekabel
1x AUX-IN-Kabel
1x Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.

Sicherheitshinweise


1.  Platzieren Sie keine offenen Flammen, wie z. B. eine Kerze auf oder in der Nähe des Geräts.
2.  Die Rücknahme und umweltverträgliche Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren ist durch das Batteriegesetz [Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren (BattG) vom 25.06.2009] geregelt. Die durchgestrichene Mülltonne weist darauf hin, dass Batterien und Akkus nicht in den Hausmüll gehören! Entsorgen Sie Altbatterien und Altakkus sachgerecht in Sammelboxen (Handel) oder bei kommunalen Sammelstellen.
3.  Elektro- und Elektronikgeräte gehören nicht in den Hausmüll! Gemäß der Europäischen Richtlinie [1] ist die Entsorgung von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten über den unsortierten Hausmüll verboten. Diese Geräte müssen separat gesammelt werden. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne [2] weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. [1] RICHTLINIE 2012/19/EU DES EURO- PÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altertäger [2] Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronik-geräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG) vom 20.10.2015

4. Verwenden Sie das Gerät nur in gemäßigtem Klima.
5. Die Steckdose muss leicht zugänglich bleiben, wenn sie als Mittel zur Unterbrechung der Stromversorgung dient.
6. Trennen Sie den Lautsprecher immer vom Ladegerät, bevor Sie das Gerät reinigen.
7. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel.
8. Der Akku darf nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.

Spezifikationen:

Bluetooth-Version	V5.2
Maximale Leistung	16 W
Eingebauter Akku	Li-ion 2500mAh
Rauschabstand	75dB
Frequenzbereich (Wireless)	80 Hz - 20 kHz
Wireless Reichweite	bis zu 10 m
Ladezeit	ca. 2-3 Stunden
Wiedergabezeit	bis zu 10 Stunden
Ladeneinheit	DC 5 V±0.5/1A
Abmessungen	ø 73 mm x 191 mm

Bedienelemente

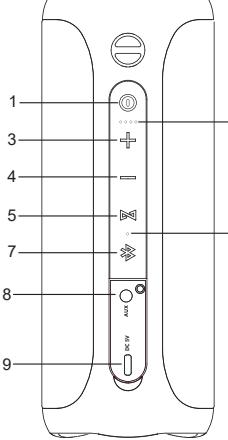

1. Ein / Aus - Play / Pause
2. Power LED
3. Lautstärke erhöhen / nächster Track
4. Lautstärke verringern / vorheriger Track
5. TWS (True Wireless Stereo)
6. Betriebszustand-LED
7. Bluetooth / Reset - Anruf annehmen / ablehnen
8. AUX IN Buchse
9. Ladebuchse

Bedienung

Lautsprecher laden

1. Verwenden Sie das Typ-C-Netzkabel aus dem Zubehör, um den Lautsprecher mit einem DC 5V-Ladegerät zu verbinden und den Lautsprecher zu laden.

反面

2. Die orangefarbene Betriebszustand-LED leuchtet auf, um anzudeuten, dass das Gerät geladen wird, und schaltet sich aus, wenn es vollständig geladen ist.

Hinweis: Eine vollständige Aufladung dauert etwa 3 Stunden.

Einschalten / Ausschalten

Einschalten: Halten Sie die  2 Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten. Die LED für den Betriebszustand blinkt.

Ausschalten: Halten Sie die  2 Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher auszuschalten. Die LED für den Betriebszustand schaltet sich aus.

Koppeln von Bluetooth-Geräten mit Ihrem Lautsprecher

Der Lautsprecher verbindet sich nicht automatisch mit einem neuen Gerät, wenn er eingeschaltet wird. Um Ihr Bluetooth-Audiogerät zum ersten Mal mit dem Bluetooth-Lautsprecher zu koppeln, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein, die Betriebszustand-LED blinkt grün.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihren Geräten (Telefon oder Audiogerät). Einzelheiten dazu finden Sie in den Anweisungen des Herstellers.
3. Suchen Sie nach Bluetooth-Geräten und wählen Sie „bluechip-Soundtube“. Geben Sie bei Bedarf das Passwort „0000“ ein, um den Kopplungsvorgang zu bestätigen und abzuschließen.
4. Der Lautsprecher piept, wenn die Geräte gekoppelt sind. Die LED für den Betriebszustand leuchtet dann grün.

Hinweis: Der Lautsprecher schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 20 Minuten keine Verbindung hergestellt wird.

Trennen der Bluetooth-Verbindung

Halten Sie die  Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Der Lautsprecher trennt die Verbindung mit dem Bluetooth-Gerät, andere Bluetooth-Geräte können jetzt mit dem Lautsprecher verbunden werden.

Bluetooth-Musikwiedergabe

1. Öffnen Sie die Musik-App und wählen Sie einen Titel zur Wiedergabe aus. Drücken Sie die  Taste, um die Musik anzuhalten/abzuspielen.
2. Drücken Sie die  Taste, um die Lautstärke zu erhöhen, oder drücken Sie lange, um zum nächsten Lied zu springen.
3. Drücken Sie die  Taste, um die Lautstärke zu verringern, oder drücken Sie lange, um zum vorherigen Lied zu springen.

Bluetooth-Telefonanrufe

1. Drücken Sie die  Taste, um einen eingehenden Anruf anzunehmen. Klicken Sie erneut, um den Anruf zu beenden.
2. Halten Sie die  Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf abzuweisen.

Nutzung des AUX-Einganges

1. Verwenden Sie das 3,5-mm-Audiokabel aus dem Zubehör, um die Audioquelle am Lautsprecher anzuschließen.
2. Schalten Sie die Audioquelle ein und spielen Sie Musik ab.
3. Drücken Sie die  Taste, um den Lautsprecher stumm zu schalten oder die Stummenschaltung wieder aufzuheben.

True Wireless Stereo (TWS)

Wenn Sie zwei bluechip Soundtube Lautsprecher besitzen, können Sie diese miteinander verbinden, um True Wireless Stereo Sound zu genießen.

1. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon oder Audio-Gerät aus und stellen Sie sicher, dass die Lautsprecher nicht mit anderen Geräten verbunden sind (entfernen Sie auch das AUX-Kabel).
2. Wählen Sie nach Belieben einen der beiden Lautsprecher als Hauptgerät aus. Drücken Sie bei diesem auf die  Taste, dann werden die beiden Geräte miteinander verbunden.
3. Schalten Sie nun Bluetooth auf Ihrem Telefon oder Audio-Gerät ein und starten Sie die Suche nach Bluetooth-Geräten. Die „bluechip-Soundtube“ wird gefunden und die Kopplung kann hergestellt werden. Wenn Sie ein Gerät über AUX-Kabel anschließen möchten, nutzen Sie die Buchse des Hauptgerätes.
4. Sobald TWS verbunden ist, wird die Verbindung beim nächsten Einschalten automatisch wiederhergestellt. Sie können die TWS Verbindung durch langes Drücken der  Taste lösen.

Lichtmuster-Einstellung

Drücken Sie während der Musikwiedergabe doppelt auf die  Taste, um das Lichtmuster zu ändern. Es gibt drei Lichtmuster: wechselndes Licht, pulsierendes Licht und Licht aus.

Reset

Halten Sie die  Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um alle Kopplungen zu löschen. (Bluetooth- und TWS-Kopplungen)

Fehlerbehebung

F: Mein Lautsprecher lässt sich nicht einschalten.
A: Bitte laden Sie das Gerät auf und vergewissern Sie sich, dass der Akku ausreichend geladen ist. Schließen Sie das Gerät an ein Ladegerät an und prüfen Sie, ob die Power-LED-Anzeige aufleuchtet.

F: Warum kann ich den Lautsprecher nicht mit meinem Bluetooth-Gerät koppeln?
A: Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte:
Ihr Bluetooth-Gerät unterstützt das A2DP-Profil.
Der Lautsprecher und Ihr Gerät befinden sich in unmittelbarer Nähe zueinander (innerhalb von 10 m).
Wenn der Lautsprecher bereits mit einem Bluetooth-Gerät verbunden ist, halten Sie die  Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung aufzuheben und das neue Gerät zu koppeln.